



Руководство
пользователя

egg[®]



Руководство пользователя.


ВАЖНО: Сохраняйте для дальнейшего использования.

Содержание	Стр.
Содержание/комплектация.	2-3
Важная информация по технике безопасности.	4
Информация о продукте.	5
Раздел 1 – Шасси	
Установка/снятие передних колес.	6
Установка/снятие задних колес.	6
Раскрытие шасси.	6
Управление стояночным тормозом.	6
Управление передними вращающимися колесами.	7
Регулировка высоты ручки.	8
Складывание шасси.	8
Раздел 2 – Сиденье	
Установка сиденья на шасси.	10
Установка/снятие бампера.	11
Регулировка сиденья.	11
Регулировка подножки.	12
Установка/снятие капора.	12
Установка накидки на ноги.	12
Использование 5-точечного ремня безопасности.	13
Снятие сиденья с шасси.	13
Установка дождевика.	14
Установка москитной сетки.	14
Установка конверта.	14
Установка матрасика в сиденье.	15

Части:
 Шасси
 2 передних колеса
 2 задних колеса
 Сиденье
 Накидка
 Капор
 Бампер
 Дождевик
 Москитная сетка



Части:
 Люлька
 Матрас
 Вкладыш
 Крышка
 Дождевик

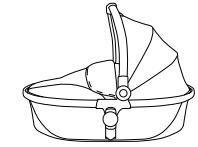

Содержание	Стр.
Раздел 3 – Люлька	
Сборка люльки.	16
Установка накидки на люльку.	16
Регулировка капора люльки.	16
Установка/снятие люльки с шасси.	17
Установка дождевика на люльку.	17
Установка москитной сетки на люльку.	18
Раздел 4 – Адаптеры автокресла	
Установка адаптеров автокресла.	19
Установка автокресла.	19
Снятие автокресла.	19
Снятие адаптеров автокресла.	20
Раздел 5 – Сдвоенный режим	
Установка/снятие сдвоенных адаптеров.	21
Установка/снятие сидений со сдвоенных адаптеров.	22
Установка/снятие люлек со сдвоенных адаптеров.	23
Установка/снятие адаптеров автокресел со сдвоенных адаптеров.	24
Установка/снятие автокресел со сдвоенных адаптеров.	25
Сдвоенные режимы.	26
Уход и обслуживание. Как ухаживать за вашей коляской EGG.	28
Гарантия вашей коляски EGG.	29
Устранение неполадок.	30

Важная информация по технике безопасности.

Эта коляска предназначена для детей с рождения и до максимального веса 25кг. Возраст и вес использования: коляска-люлька от 0 до 9 кг, автокресло от 0 до 13 кг (следуйте инструкциям производителей), сиденье (в режиме одинарной коляски) от 6 месяцев до 25кг, в сдвоенном режиме в верхнем или нижнем положении максимально для каждого сиденья 15кг. Каждое сиденье, люлька или автокресло можно использовать для одного ребенка с максимальным весом, указанным выше. Максимальная вместимость коляски в одинарном режиме - один ребенок, максимальная вместимость в сдвоенном режиме - двое детей.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Коляска-люлька не подходит для бега или катания на роликах: этот продукт предназначен для ребенка, который не может без посторонней помощи сидеть, переворачиваться и опираться на руки и колени. Максимальный вес ребенка 9 кг.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь перед использованием, что все фиксирующие устройства активны.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм, складывая и раскладывая продукт, убедитесь, что ваш ребенок находится на безопасном расстоянии.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволяйте ребенку играть с этим продуктом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сиденье не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Вместе с сиденьем всегда используйте удерживающую систему.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь перед использованием, что все устройства крепления люльки, сиденья или автокресла правильно закреплены.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В сдвоенном режиме используйте только продукты EGG в конфигурациях, описанных и иллюстрированных на страницах 26 и 27.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Максимальный вес в корзине для покупок составляет 2кг.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Используйте только оригинальные EGG сиденья, люльки и аксессуары, а также автокресла, рекомендованные EGG.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не поднимайте/не носите шасси, если в нем находится ребенок.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте продукт на ступенях, лестницах, или эскалаторах, так как это может быть опасно для ребенка/детей.

Информация о продукте.

Детская коляска EGG была разработана в Великобритании с мыслями об ответственных родителях. Ткани «СофТ Тач» создают плавные изгибы и непрерывные линии, придавая EGG роскошный, стильный внешний вид. Необычная конструкция создает идеальную поездку для ребенка и максимальное удобство для родителей. EGG оснащена шинами Tru-Ride Technology®, которые были разработаны для комфорта, превосходной управляемости и большей долговечности. Шасси компактно складывается одной рукой, стоит в сложенном состоянии, а также имеет три положения наклона, просторное и удобное сиденье может быть установлено лицом вперед или к родителям. Люльку с плоским дном можно приобрести дополнительно, она поставляется в комплекте: с дождевиком, матрасом, мягким вкладышем и подходит для неожиданной ночевки вне дома.

- Люльку можно использовать с рождения для сна вне дома с мягким вкладышем, матрасом и дождевиком.
- Прогулочный блок имеет три позиции наклона по отношению к шасси, а также может устанавливаться по ходу или против хода движения.
- Идет в комплекте с накидкой на ноги, москитной сеткой, дождевиком и вкладышем в сиденье.
- Шасси компактно складывается одной рукой.
- Пять позиций регулировки высоты ручки, 94 – 105 см.
- Передние колеса в зафиксированном или во врачающемся положении.
- Полиуретановые шины Tru-Ride Technology®.
- Колеса быстро снимаются.
- Амортизация всех колес.
- Адаптеры автокресла можно приобрести дополнительно для установки автокресла-переноски группы 0+.
- Дополнительные аксессуары включают в себя зонт от солнца, сумку на коляску для мамы, вкладыш в сиденье, конверт и подстаканник.
- Возможность преобразовывать в транспортное средство для двоих с помощью комплекта адаптеров для сдвоенного режима.

Вес и размеры:

Вес шасси с колесами – 9,7 кг.

Вес шасси с колесами и сиденьем – 13,5 кг

Вес люльки – 3,4 кг.

Коляска с колесами в сложенном состоянии - 67 x 29 x 59 см.

Раздел 1 - Шасси.

1. Установка/снятие передних колес.

Нажмите кнопку быстрого высвобождения, расположенную на шасси на задней стороне фиксатора поворотного блока колеса, и вставляйте переднее колесо в ось.

Колеса обозначены L для левого и R для правого колеса с позиции стоящего перед шасси родителя.

Важно: Убедитесь, что колеса надежно закреплены, потянув их вниз.

Чтобы снять колеса, нажмите кнопку быстрого высвобождения, расположенную на шасси на задней стороне фиксатора поворотного блока колеса и стяните колесо с оси.



Позвольте передней части шасси двигаться вперед. Можно помочь, потянув ее слегка вперед.



2. Установка / снятие задних колес.

Нажмите кнопку, расположенную в центре заднего колеса и вдвигайте его в паз заднего колеса.

Важно: Убедитесь, что колеса надежно закреплены, потянув их наружу.

Чтобы снять колеса, нажмите кнопку, расположенную в центре заднего колеса и вытащите колесо из паза колеса.



Поднимайте ручку вверх до тех пор, пока не услышите щелчок фиксации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что фиксаторы активны.



3. Раскрытие шасси.

Убедитесь в том, что шасси стоит вертикально. Надавите на фиксатор, расположенный на боковой стороне шасси, вниз.

Совет: Если фиксатор поддается слишком тугу, сведите шасси вместе, чтобы облегчить раскрытие.



4. Управление стоячным тормозом.

Чтобы активировать стоячный тормоз нажмите на педаль.


Чтобы освободить стоячный тормоз, нажмите и отпустите педаль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте коляску, предварительно полностью не активировав стоячный тормоз.



5. Управление передними вращающимися колесами.


Нажмите кнопку до щелчка для переключения между режимами фиксированных или вращающихся колес.

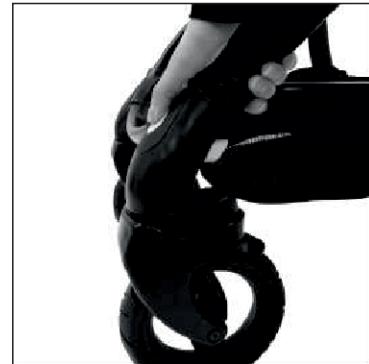

6. Регулировка высоты ручки.

Поверните центральную часть ручки вперед (1) и сдвиньте ее в нужное положение (2).

Примечание: Ручка имеет 5 положений высоты.

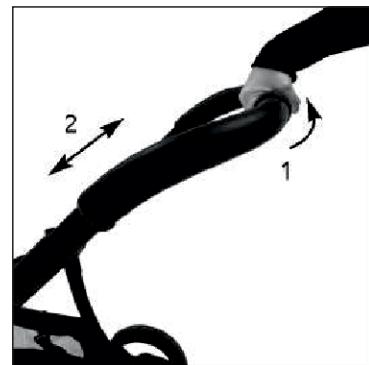

7. Складывание шасси.


Важно: Прежде, чем складывать шасси, снимите сиденье/люльку/автомобильное сиденье и все адаптеры, и убедитесь, что корзина для покупок пуста.

Примечание: Шасси не сложится, если ручка не находится в крайнем нижнем положении, а адаптеры сидений, люлек и т.д., не были удалены с шасси. Активируйте стояночный тормоз. Убедитесь, что ручка находится в крайнем нижнем положении. Убедитесь, что передние колеса разблокированы и находятся в режиме вращения.

Полностью выверните-прокрутите центральную часть ручки на себя, чтобы освободить блокировку замков.




Опустите ручку вниз в сторону пола.

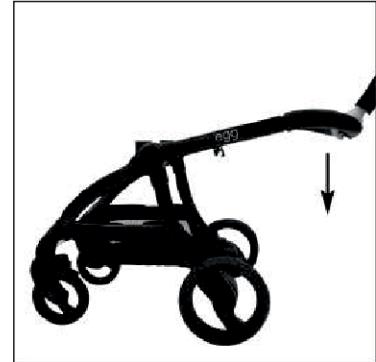

Возьмитесь за ремень для переноски и поднимите шасси вверх так, чтобы передняя и задняя части шасси двигались навстречу друг другу, то есть соединились.




Зафиксируйте шасси с помощью фиксатора движения, который находится на раме сбоку.

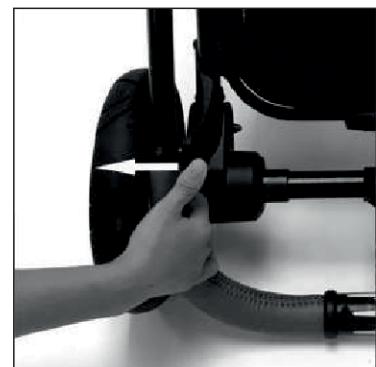

Раздел 2 – Сиденье.

1. Установка сиденья на шасси.

Важно: Прежде, чем устанавливать сиденье на шасси, убедитесь, что оба боковых крепления у прогулочного блока находятся в одинаковом положении. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению сиденья.

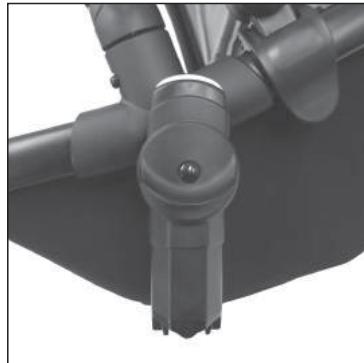

Вставляйте крепления прогулочного блока в основные пазы/гнезда шасси, пока не услышите, что сиденье зафиксировалось со щелчком.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано на шасси.

Примечание: Сиденье (прогулочный блок) может быть установлено в положение лицом вперед или лицом к родителям. Просто установите сиденье таким же способом в предпочтительном для вас положении.



2. Установка бампера.

Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора; вставьте бампер в гнезда на сиденье.

Важно: Перед использованием убедитесь, что бампер зафиксирован, потянув бампер вверх.



3. Снятие бампера.

Нажмите на маленькие кнопки, расположенные на сидении под бампером и потяните бампер от сиденья.



Примечание: Бампер можно отсоединять только с одной стороны, чтобы было легче сажать или вынимать вашего ребенка из сиденья.



4. Регулировка сиденья.

Поднимите ручку регулировки, расположенную на верхней стороне сиденья (в районе капора), и установите сиденье в желаемое положение. Сиденье зафиксируется в нужном положении после того, как ручка будет отпущена.

Примечание: Сиденье имеет 3 положения (сон, комфорт-отдых, сидя).



5. Регулировка подножки.

Потяните подножку вверх, чтобы поднять. Надавите на две серые кнопки, расположенные на боковых сторонах подножки, чтобы опустить в нужное положение.

Примечание: Подножка имеет 4 положения.

**6. Установка/снятие капора.**

Присоедините и застегните молнию, плотно наденьте пластиковые зажимы на раму сиденья, затем закройте зажимы. Чтобы снять, отсоедините зажимы от сиденья и расстегните молнию.

**7. Установка накидки на ноги.**

Наденьте нижнюю часть накидки на подножку. Потяните накидку вверх на место и перекиньте планку накидки через бампер. Застегните кнопки на отвороте накидки с обеих сторон.

**8. Использование 5-точечного ремня безопасности.**

Возьмите два язычка на ремнях безопасности и с усилием вставляйте их в пряжку, пока не услышите, что они зафиксировались со щелчком. Важно: Перед использованием убедитесь, что пряжка надежно застёгнута.


По мере роста вашего ребенка можно изменять высоту плечевых ремней. Найдите пряжки внутри спинки сиденья. Вытяните их через отверстие в спинке и чехле сиденья, отрегулируйте нужное положение по высоте и проденьте обратно через ткань и спинку сиденья. Перед использованием убедитесь, что пряжки установлены правильно.

Отрегулируйте ремни по размерам ребенка с помощью пряжек на ремнях.

Чтобы освободить язычки, нажмите на серую кнопку на пряжке, оба язычка освободятся из пряжки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание серьезных травм, всегда используйте 5-точечный ремень безопасности.

Важно: Сажая и вынимая ребенка из коляски, всегда проверяйте, что стояночный тормоз активен.

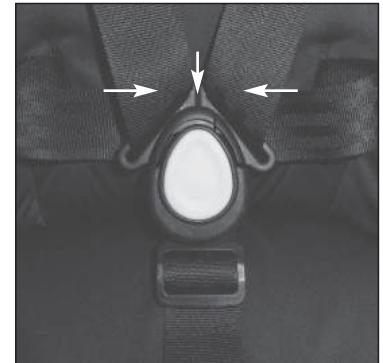**9. Снятие сиденья с шасси.**

Нажмите на серые кнопки, расположенные на боковой стороне сиденья, и поднимите сиденье вверх от шасси.

Важно: Всегда вынимайте ребенка из сиденья перед снятием сиденья с шасси.



10. Установка дождевика.

Надевайте дождевик от подножки, проверяя, что он проходит под ней. Натяните его сверху через разложенный капор и зафиксируйте липучками сзади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте дождевики, капоры, накидки и муфты для ног на/в коляске в помещении, на жаре или вблизи источника тепла, так как ваш ребенок может перегреться.

**11. Установка москитной сетки.**

Москитная сетка находится в кармане, под подножкой. Выньте москитную сетку (оставляя кнопки застегнутыми), потяните вверх через разложенный капор коляски.

**12. Установка конверта.**

Снимите мягкие накладки с плечевых ремней и с ремня анатомического разделения ножек, отсоедините пряжки плечевых ремней и проденьте плечевые ремни и анатомический ремень разделения ножек через соответствующие отверстия в муфте. Снова застегните пряжки.

**13. Установка матрасика в сиденье.**

Установите матрасик в сиденье, продев ремни в соответствующие отверстия. Застегните липучки с обратной стороны матрасика, где проходят плечевые ремни.



Раздел 3 - Люлька.

1. Сборка люльки.

Снимите накидку и матрас, чтобы получить доступ к опорным стойкам на дне люльки. С помощью рычагов поднимайте стойки в зажимы на каркасе люльки, пока не услышите, что они встали на место со щелчком. Поместите вкладыш и матрас обратно в люльку.

Важно: Перед использованием люльки убедитесь в том, что опорные стойки надежно зафиксированы.



2. Установка накидки на люльку.

Пристегните молнию накидки к молнии на люльке, застегните молнию до конца.



3. Регулировка капора люльки.

Нажмите на кнопки, расположенные на боковой стороне капора и тяните капор вверх, пока не услышите щелчок. Нажмите на кнопки еще раз, чтобы опустить капор вниз. Капор люльки имеет промежуточное положение (45 градусов), оставляющее обзор, когда люлька используется в сдвоенном режиме в нижней позиции.



4. Установка люльки на шасси.

Опустите люльку на шасси в положении лицом к родителям. Вставляйте крепления люльки в основные гнезда на шасси, пока не услышите, что люлька зафиксировалась со щелчком.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что люлька надежно зафиксирована на шасси.



5. Снятие люльки с шасси.

Нажмите на кнопки, расположенные на боковой стороне люльки, и поднимите люльку вверх от шасси.



6. Установка дождевика на люльку.

Для установки дождевика капор должен быть полностью раскрыт. Поместите дождевик над люлькой и закрепите боковые панели (левую и правую), используя липучки позади основных гнезд на шасси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте дождевики, капоры, накидки и муфты для ног на/в коляске в помещении, на жаре или вблизи источника тепла, так как ваш ребенок может перегреться.



7. Установка москитной сетки на люльку.
Москитная сетка расположена в кармане сиденья, под подножкой. Выньте москитную сетку, поместите ее над люлькой с раскрытым капором и закрепите на боках.



- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Люлька EGG не предназначена для детей, которые не могут без посторонней помощи сидеть, переворачиваться и опираться на руки и колени.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с люлькой.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте, если какая-либо часть разбита, разорвана или отсутствует.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не устанавливайте матрас толще 30 мм.

Никогда не используйте люльку на подставке.

Не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

Важно:

- Используйте люльку только на горизонтальной, твердой, ровной и сухой поверхности.
- Регулярно проверяйте ручку и основание люльки.
- Помните о риске открытого огня и других сильных источников тепла, таких как электрические каминчики, газовые каминчики и т.д. в непосредственной близости от люльки.
- Эта люлька не является безопасным устройством для перевозки ребенка в автомобиле и никогда не должна использоваться в таком качестве.

Раздел 4 - Адаптеры автокресла.

1. Установка адаптеров автокресла.
Вставьте адаптеры автокресла в основные гнезда шасси с левой и с правой стороны. Адаптеры обозначены L для левого и R для правого с позиции стоящего позади ручки шасси. Сильно надавите, пока не услышите щелчок фиксации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что адаптеры надежно зафиксированы, потянув их вверх.



2. Установка автокресла только в положении лицом к родителям.
Совместите автокресло с адаптерами и сильно надавите, пока не услышите щелчок фиксации автокресла.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано, осторожно потянув автокресло вверх.



3. Снятие автокресла.
Нажмите на кнопки с обеих сторон автокресла и снимите его с адаптеров.



4. Снятие адаптеров автокресла.
Нажмите на кнопки на адаптерах и снимите их с шасси.



EGG была разработана и протестирована для использования с целым рядом ведущих марок автокресел, для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт EGGstroller.com или свяжитесь с вашим местным продавцом.


ВНИМАНИЕ: Не используйте автокресла, не входящие в список рекомендованных EGG.

Автокресло в сочетании с шасси не является заменой люльки или кроватки. Если вашему ребенку необходим сон, то он должен быть помещен в подходящую коляску, люльку или кроватку.

Раздел 5 - Использование EGG в сдвоенном режиме.

1. Установка сдвоенных адаптеров.
Вставляйте сдвоенные адаптеры в основные гнезда шасси на левой и правой сторонах шасси, пока они не встанут на место со щелчком. Убедитесь, что опорный крючок совмещен с опорным штырем в задней нижней части крепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что адаптеры зафиксированы, потянув их вверх.

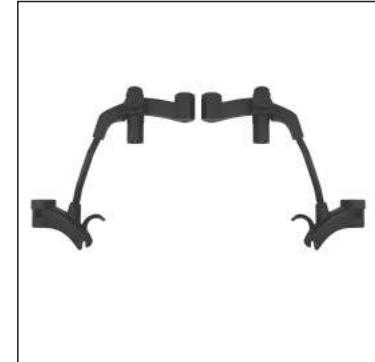

2. Снятие сдвоенных адаптеров.
Нажмите на серые кнопки, снимите крючок с нижней части заднего крепления и отсоедините от шасси.




3. Установка сидений на сдвоенные адаптеры.

Установите сдвоенные адаптеры, как описано в пункте 1. Установите крепления сиденья (левую и правую) в чашки-переходники нижнего сиденья. Полностью разложите ручку шасси, опустите сиденье на сдвоенные адаптеры, пока оно не встанет на место со щелчком.

Примечание: Чашки-переходники предназначены для использования только со сдвоенным сиденьем, находящимся в нижнем положении.

Примечание: Всегда устанавливайте нижнее сиденье первым в положение лицом вперед. Нижнее сиденье имеет только 2 положения наклона. Не пытайтесь с силой установить сиденье в 3-е положение. Всегда устанавливайте верхнее сиденье в положение лицом по ходу движения.

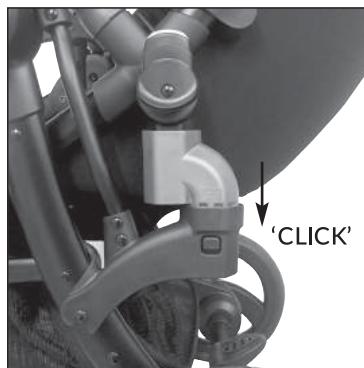**4. Снятие сидений со сдвоенных адаптеров.**

Нажмите на серые кнопки, расположенные по бокам сиденья, и поднимите сиденье вверх от шасси. Снимите чашки-адаптеры.

**5. Установка люлек на сдвоенные адаптеры.**

Установите сдвоенные адаптеры, как описано в пункте 1. Возьмите нижнюю люльку за ручку для переноски со стороны капора, направляйте люльку противоположным капору концом, пока крепления люльки не выровняются с креплениями сдвоенных адаптеров. Вставляйте люльку в сдвоенные адаптеры, пока она не встанет на место со щелчком. Установите верхнюю люльку в верхнее положение, опустив ее на сдвоенные адаптеры, пока она так же не зафиксируется со щелчком.

Примечание: Всегда устанавливайте нижнюю люльку первой в положение лицом вперед. Верхнюю люльку всегда устанавливайте лицом к родителям.

Капор люльки имеет промежуточное положение (45 градусов), оставляющее обзор, когда люлька используется в сдвоенном режиме в нижней позиции.

**6. Снятие люлек со сдвоенных адаптеров.**


Нажмите на кнопки на боковых сторонах люльки и поднимите вверх от шасси.



7. Установка адаптеров автокресел на сдвоенные адаптеры.

Установите сдвоенные адаптеры, как описано в пункте 1. Устанавливайте нижние адаптеры автокресел (изогнутые) в нижнее положение, пока они не встанут на место со щелчком. Устанавливайте верхние адаптеры автокресел (прямые) в верхнее положение, пока они не встанут на место со щелчком. Адаптеры обозначены L для левого и R для правого с позиции стоящего родителя за ручкой шасси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что адаптеры зафиксированы, потянув их вверх.

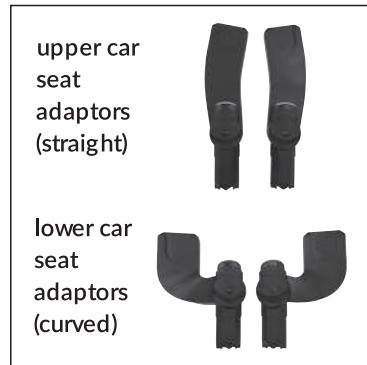

8. Снятие адаптеров автокресел со сдвоенных адаптеров.

Нажмите на серые кнопки на адаптерах и потяните вверх от шасси.



9. Установка автокресел на сдвоенные адаптеры.
Опустите автокресло на адаптеры и сильно надавливайте, пока автокресло не встанет на место со щелчком.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано, осторожно потянув за ручку автокресла вверх.

Примечание: Всегда устанавливайте нижнее автокресло первым в положение лицом к родителям. Всегда устанавливайте верхнее автокресло в положение лицом к родителям.



10. Снятие автокресел со сдвоенных адаптеров.
Нажмите на кнопки, расположенные с каждой стороны автокресла, и снимите с адаптеров.



Сдвоенные режимы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пытайтесь использовать EGG в любых других комбинациях, кроме представленных на рисунке.

1. Сдвоенный режим для сидений.



2. Сдвоенный режим для люлек.



3. Сдвоенный режим для автокресел.



4. Нижняя люлька в положении лицом к вперед, верхнее автокресло в положении лицом к родителям.



5. Нижнее сиденье в положении лицом вперед, верхнее автокресло в положении лицом к родителям.



6. Нижняя люлька в положении лицом вперед, верхнее сиденье в положении лицом вперед.



Уход и обслуживание.

- Регулярно проверяйте винты, заклепки, болты и крепления, чтобы убедиться, что они затянуты плотно и надежно. Меняйте все детали, находящиеся в ненадлежащем состоянии. При использовании данного продукта зимой, у моря или в условиях бездорожья, важно производить очистку с помощью чистой воды и тщательно высушивать. Соленая вода, соль и песок с дорог вызовут коррозию металлических частей, если не будут удалены.
- Регулярно проверяйте, что все фиксирующие устройства на шасси работают исправно.
- Если какая-либо часть продукта повреждена, немедленно обратитесь к местному продавцу EGG.
- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерного солнечного света в течение длительного периода времени; даже обычное воздействие солнечного света может вызвать изменение цвета тканей.
- Позаботьтесь, чтобы во время транспортировки изделия ткань не была порвана.
- Для смазки подвижных частей можно использовать двухкомпонентное аэрозольное масло или силиконовый спрей. Для смазки фиксатора поворотного блока колеса используйте технический вазелин. Периодически снимайте передние врачающиеся колеса для чистки и смазки, а также лучшей работы и долговечности деталей.
- Для смазки подвижных частей можно использовать двухкомпонентное аэрозольное масло или силиконовый спрей. Для смазки фиксатора поворотного блока колеса используйте технический вазелин. Периодически снимайте передние врачающиеся колеса для чистки и смазки, а также лучшей работы и долговечности деталей.
- Всегда используйте дождевик в ненастную погоду.
- Не ставьте предметы на поверхность капора, это может привести к повреждению тканей или сделает продукт небезопасным.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к спинке сиденья и/или по бокам транспортного средства будет влиять на устойчивость транспортного средства. Ничего не вешайте на ручку или шасси при использовании транспортного средства в сдвоенном режиме.
- Шины могут оставлять следы на некоторых поверхностях, таких как виниловые напольные покрытия и ковры.
- Ткани должны подвергаться чистке в соответствии с указаниями по уходу, указанными на ярлыках.
- Не стирайте ткани в стиральной машине, используйте только ручную стирку или чистите губкой с использованием мягкого моющего средства и теплой воды (30°C).
- Не используйте, как дополнительное крепление подножку для ног второго ребенка с этим продуктом, поскольку это может привести к аннулированию гарантии.

Если вы обнаружили дефект у этого продукта:

Храните чек вместе с гарантийным талоном, так как он понадобится Вам, если, к сожалению, обнаружится дефект. В чеке должна быть четко видна дата покупки. Ремонт любой части данного продукта не продлевает гарантийный срок. Не возвращайте ваш продукт непосредственно производителю.

Техническое обслуживание Вашего продукта EGG.

Мы рекомендуем осуществлять регулярный уход за продуктом и регулярно обслуживать этот продукт у уполномоченного сервисного партнера EGG по крайней мере, каждые 12 месяцев и перед модернизацией до режима tandem. Используйте запчасти, поставляемые или рекомендованные только производителем / дистрибутором.

Отказ от ответственности.

Хотя мы считаем информацию, изложенную в данном руководстве, правильной и достоверной на момент печати, но мы не принимаем на себя ответственность за ее неверное толкование и использование. Мы оставляем за собой право изменять, добавлять или удалять технические характеристики продукта в любое время без предварительного уведомления.

Гарантия вашей коляски EGG.

В EGG мы гордимся тем, что производим высококачественную продукцию, безопасную для наших клиентов, и, благополучие наших клиентов всегда на первом месте.

Регистрация вашего продукта EGG.

Благодарим Вас за покупку продукта EGG. Для того, чтобы активировать гарантию и зарегистрировать свой продукт, посетите наш сайт EGGstroller.com и нажмите на кнопку "Зарегистрировать изделие", чтобы завершить регистрацию на сайте.

Гарантийная политика.

В EGG, мы гарантируем, что ваш продукт был изготовлен в соответствии со всеми действующими европейскими стандартами безопасности, которые применимы к данному изделию, и что этот продукт не имеет заводских дефектов сборки и материалов на момент покупки.

В процессе производства этот продукт прошел тщательную проверку качества. Если, несмотря на наши усилия, в этом продукте действительно выявился заводской дефект сборки или материалов, то в течение 24 месяцев гарантийного срока для шасси и рамы сиденья, мы будем придерживаться гарантийных условий, установленных производителем, что продукт эксплуатировался в нормальных условиях, как описано в руководстве пользователя, получал должный уход и сервисное обслуживание, также, как описано в руководстве по эксплуатации. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по месту покупки. Пожалуйста, храните оригинал чека на покупку в конце этой брошюры.

Условия гарантии.

- Гарантия на изделие: 24 месяца с момента продажи.
- В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.
- Гарантии распространяются на изделие, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный владельцем неисправностью коляски.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падение, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны внесением изменений в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- в случае, если имеется естественный износ частей с ограниченным сроком службы (колеса, врачающиеся или подвижные части и т.д.);
- сервисное обслуживание в течении гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов (выцветание ткани под действием солнца, ветра и т.д.);
- повреждения вызваны в результате транспортировки;
- этот продукт использовался не по назначению, иначе, чем описано в руководстве пользователя;
- если изделие возвращается для ремонта через неуполномоченного нами дилера;
- если оригинал чека не может быть предоставлен.

Гарантия не распространяется на такие элементы изделия, как:

люльки-корзины, все элементы, выполненные из ткани и клеенки, корзины для покупок, молнии и заклепки, сумки и крепления к ним.

Настоящая гарантия дает право Покупателю на бесплатный ремонт в течении гарантийного срока эксплуатации. При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан Вам без недостатков. Без предъявления данного талона или его неправильное заполнение (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется. Настоящая гарантия дает право Покупателю на бесплатный ремонт в течении гарантийного срока эксплуатации. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу. В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантия этого продукта вступает в силу с момента приобретения, согласно дате, указанной на чеке.

Зарегистрируйте свой продукт сегодня на сайте EGGstroller.com

Великобритания, патент на дизайн 5002147, 5002148, 5002149

Гонконг, патент на дизайн 1500774.7

Китай, патент на изобретение № 201520389910.3

Устранение неполадок.

Шасси не складывается после поворота ручки назад

Убедитесь, что ручка находится в нижнем "заблокированном" положении, а центральная часть ручки полностью вывернута назад. Убедитесь, что ничего не мешает вращению вверх или вниз, не нужно прикладывать усилия, и полностью выверните перед тем, как опустить ручку. Убедитесь, что на шасси нет прогулочного блока (сиденья), люльки или каких-либо адаптеров.

Не получается установить бампер.

Убедитесь, что кнопка, расположенная под гнездом для установки бампера, нажата и удерживается во время установки бампера. Передние колеса должны быть заблокированы только в положении вперед. Убедитесь, что колеса установлены справа и слева (маркировка в верхней части колес R и L) с позиции смотрящего на коляску спереди.

Передние колеса вращаются с затруднениями.

Снимите передние колеса, очистите и смажьте ось, заглушки и установите на место.

Автокресло тяжело снимается с адаптеров.

Убедитесь, что адаптеры не загрязнены и не имеют заусенцев или повреждений, проверьте, что пазы для адаптеров в автокресле чистые и не повреждены. Распылите спреем-полиролью для мебели на части адаптеров, которые вставляются в автокресло, или нанесите немного вазелина, затем вытрите излишки мягкой ветошью. Перед использованием всегда проверяйте, что автокресло надежно зафиксировано.

Нижняя люлька в сдвоенном режиме трудно устанавливается.

Опуская и устанавливая люльку на адаптеры, наклоните конец люльки со стороны ног немного вниз. Если люлька наклонена назад со стороны капора, то затруднения могут вызывать пластмассовые детали на шасси.

Заметки:

Лестершир, LE12 7RJ
Силби, улица Чарльз, 36

Тел: 01509 816444
E-mail: info@EGGstroller.com
EGGstroller.com

© BabyStyle UK Ltd,
CP1135/06042016v3